


見守りサービス



みもり

活用方法や困ったときはこちら
faq.mimori-ai.jp

製品仕様

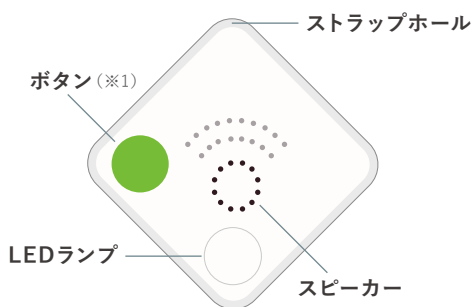

大きさ 重量
 幅 54mm × 高 54mm × 厚 19mm 49g

初期化 ボタンを10秒押すとリセットされます(※2)

本製品は日本の電波法で定められている技術基準適合証明を受けたモジュール製品で構成されています。本体には技適マークがついておりませんので「マニュアル」は大事に保管してください。万が一「技適マークの提示」を要求されたときに必要になります。



LEDランプの説明

- 点灯 充電中
 点滅 バッテリー不足
- 点灯 充電終了
 点滅 ボタンを押して位置情報送信中
- 点灯 アップデート中
 点滅 起動中

注意事項

- 振動が無い場合、電池節約のため現在地の更新を停止します。● 電池が少なくなるとLEDが赤く点滅します(完全になくなると消灯します)。充電してください。
- アプリの設定状況に関わらず、学校周辺では音声再生されることがあります。● 本体の繋ぎ合わせ部分に若干の隙間がある場合があります。ご利用には影響ありません。(※1) 紫色のランプが点滅(起動中)しているときはボタンを押すことはできません。/ ボタンは少し長めに押してください。(※2) 屋外で移動している時に長時間現在地が更新されない場合は携帯電波の良いところへ移動するか、初期化をお試しください。

はじめに

- 1 みもりGPSを充電してください。
おおよそ3時間程度で充電が完了します。
- 2 充電が完了したらお子さまのランドセルに入れるか、
みもりGPSにストラップをつけて(別売り)ランドセルに取り付けてください。
- 3 振動を検知すると現在地を探します。
振動が無いときはバッテリーの消費を抑えるために停止します。

基本編

● 現在地の確認

アプリトップにお子さまの現在地が表示されます。地図をタップすると全画面表示になります。

● 過去履歴

地図の全画面表示の下にある「行動履歴」をタップすると、過去一カ月間の行動履歴を確認することができます。

活用編

● 活動範囲指定

お子さまの活動範囲を指定できます。活動範囲から外にでると、保護者のアプリに通知すると同時に、みもりGPSが音声でお子さまに注意を促します。

方法 アプリトップからベルアイコン (🔔) をタップ、「活動範囲」より指定できます。

● 通知エリア

あらかじめ登録されたエリアにお子さまが立ち上がった際に、保護者のアプリに通知すると同時に、みもりGPSが音声でお子さまにお知らせします。

方法 アプリトップからメニュー (☰) をタップ、「通知エリア設定」の「通知エリアを新規登録」でエリアを追加します。
エリア追加後、アプリトップの地図にあるベルアイコン (🔔) をタップして、通知の許可と音声の設定を行なってください。

● 危険データベース

地域のみなさんと危険な場所を共有する機能です。気になる危険な場所を取り込むことができます。
登録されていない危険な場所がありましたらぜひ「投稿」をお願いします。

方法 アプリトップからメニュー (☰) をタップ、「危険データベース」より投稿できます。
投稿後、アプリトップの地図にあるベルアイコン (🔔) をタップして、通知の許可と音声の設定を行なってください。

● 迷子防止機能 ベータ版で提供中 (2018年6月現在)

お子さまとの距離を測定し距離が離れたときにアプリに通知します。お子さまと一緒に出かけるときにご利用ください。

方法 アプリトップの地図の中に表示されている (❤️・⚠️・📶・📶) をタップすると利用できます。